

## AUFBAUANLEITUNG JUNGTIERZELLEN

1



Fall der Schrank mit Rückwand geliefert wird, die Rückwände in die Nutleiste hinten an den Seiten stecken. Dann die hinteren Querleisten mit dem Maß 19 x 27 mm von oben nach unten auf die Metallbolzen an den Seitenwänden aufstecken. Insgesamt 5 Leisten.

2



Die Bohrung der hinteren Leisten muss dabei immer nach vorne zeigen.

3



Sockelblenden in den dafür vorgesehenen Bohrungen einhängen.

### AUFBAUANLEITUNG JUNGTIERZELLEN



4

Die Sitzleisten aus Buchen Holz auf die Metallbolzen an den aufrechten Seitenwänden aufdrücken. 5 Stück je Zellenreihe. Die Kerbe in den Leisten muss dabei immer nach hinten zeigen.



5


Jetzt werden die Drahtgitter eingelegt. Die Abkantungen müssen nach unten zeigen.



6

Bei den aufrechten Seitenwänden müssen ausschließlich bei den Mittelwänden noch die Kunststoff Haken für den Oberboden (Deckel) eingedreht werden.

### AUFBAUANLEITUNG JUNGTIERZELLEN

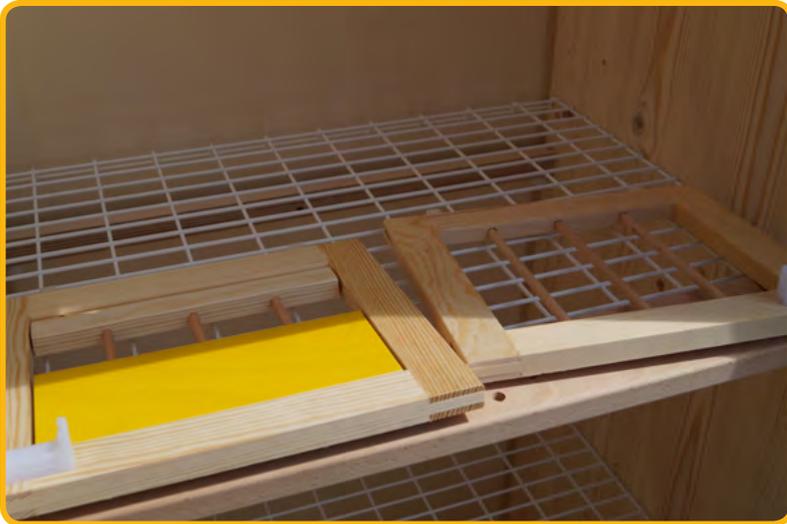

7



Die Vordergitter in den Zellen verteilen. Die Schubriegel müssen dabei immer nach außen zeigen.



8

Die farbigen Vordergitter kommen in der obersten, der mittleren und der untersten Zellenreihe immer nach links. Und in der zweiten und vierten Zellenreihe von oben immer nach rechts in der Zelle.



9

Die Vorderleisten mit den 4 Kunststoffhaken in den Zellen verteilen.

## AUFBAUANLEITUNG JUNGTIERZELLEN



10

Dann die Vordergitter von außen auf die Haken aufstecken.



11

Vorderleisten mit aufgesteckten Vordergittern in allen Zellen einbauen.



12

Böden einschieben

### AUFBAUANLEITUNG JUNGTIERZELLEN

13



Bei den Mittelgittern (Trenngittern) gibt es zwei verschiedenen Varianten. Linke Trenngitter für die oberste, die mittlere und die unterste Zellenreihe. Hier links auf dem Bild zu sehen. Und es gibt rechte Trenngitter für die zweite und vierte Zellenreihe von oben. Hier auf dem Bild rechts zu sehen.

14



Trenngitter nach rechts und links in den dazugehörigen Zellen verteilen. Tipp: Der Schieber mit der Bohrung muss immer von der offenen Seite der Zelle zu betätigen sein!

15



Die Vordergitter wie auf dem Bild zu sehen nach vorne schieben.

### AUFBAUANLEITUNG JUNGTIERZELLEN



16

Mit der linken Hand die Vordere Leiste etwas nach vorne ziehen und mit der rechten Hand das Trenngitter einbauen. Hierbei wird zuerst der Dübel mit der Metallfeder hinten in die Bohrung der Querleiste gesteckt. Danach muss der vordere Dübel am Trenngitter in die Nute der Vorderen Leiste eingeführt werden. Dann das Trenngitter vorsichtig zur Seite schieben bis dies in der Bohrung der Vorderen Leiste einrastet. Das Trenngitter arretiert unten in der Kerbe der Sitzleiste.



17



Das Trennstück einbauen. Der Dübel mit der Metallfeder wird oben in die Bohrung der Querleiste gesteckt und hochgedrückt. Dann vorsichtig das Trennstück zur Seite schieben bis dieses unten in den beiden Bohrungen der Sitzleiste einrastet.



18

Der Zellenschrank ist fertig montiert. Wenn der Zellenschrank fertig aufgebaut und ausgerichtet ist, sollte dieser dann fest mit der Schlagrückwand verschraubt werden.

### AUFBAUANLEITUNG JUNGTIERZELLEN

19



Die farbige Füllung der Vordergitter kann auch noch geöffnet werden. Dadurch kann man die Tauben auch von vorne aus der Zelle entnehmen.

20



Das Trenngitter in der Mitte der Zelle kann auch noch hochgeschwenkt werden.

21



Wenn zum Beispiel dort eine Schale steht und Junge gezogen werden sollen.